




HOOKY
CLASSIC | ROYAL



GUIDE UTILISATEUR

USER GUIDE

BENUTZERHANDBUCH

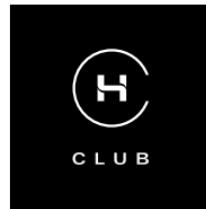

Vous faites désormais partie du Club Hooky.

Hooky est le fruit d'une combinaison harmonieuse entre élégance, simplicité et modernité.

Aujourd'hui plus que jamais, notre philosophie demeure d'entretenir un esprit avant-gardiste.

Si révolutionner la chicha électronique est notre ambition, votre plaisir reste notre fierté.

“
*Si révolutionner
la chicha
électronique
est notre
ambition ...*
”

TABLE DES MATIÈRES

- 4** Précautions d'emploi
- 5** Garantie
- 6** Remplir la tête
- 8** Remplacer la bougie
- 11** Hooky Classic
- 17** Hooky Royal
- 23** Conseils d'utilisation

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La Hooky est interdite aux mineurs.

Nous déconseillons l'utilisation de la Hooky aux femmes enceintes, aux personnes cardiaques, aux personnes souffrant de troubles respiratoires et aux personnes fragiles.

En cas de réaction allergique, consultez votre médecin.

La Hooky ne doit pas être utilisée au volant, cela diminue votre concentration et augmentent les risques d'accidents.

Utilisez le chargeur à l'intérieur et dans un endroit sec exclusivement. Ne jamais démonter ni modifier une pièce du chargeur ou de la batterie. Une mauvaise utilisation peut faire exploser la batterie et ainsi provoquer des blessures ou endommager les Hooky. Jetez les batteries usagées dans les récipients prévus à cet effet.

Pour plus d'informations, consultez notre site : www.hooky-shisha.com

GARANTIE


Hooky vous offre une garantie d'un an (1) à compter de la date d'achat, pour autant que la Hooky ait été achetée chez un revendeur agréé. La garantie couvre les défauts de matériaux, de fabrication et les pannes.

Cette garantie ne couvre pas:

- Le remplacement des consommables
- Les dommages dus aux manipulations erronées
- Une utilisation non conforme ou une dégradation
- Les défauts et leurs conséquences dus à l'intervention d'un réparateur non agréé
- Les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure

Pour bénéficier de la garantie, vous devez envoyer une demande de prise en charge en utilisant le formulaire de contact disponible sur notre site.


REmplir la tête

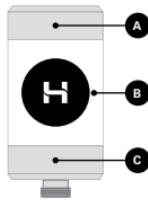

0

Repérez le sens de la tête

- Ⓐ Haut
- Ⓑ Réservoir
- Ⓒ Bas

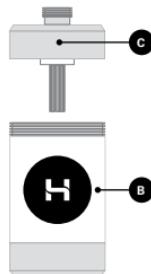

1

Retournez la tête
Dévissez la partie Ⓑ du réservoir Ⓒ




2

Versez le parfum Ⓑ contre les bords intérieurs du réservoir Ⓒ

Ne pas verser de parfum dans la tige centrale

Revissez la partie Ⓑ au réservoir Ⓒ

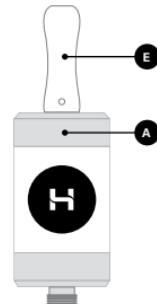


3

Retournez la tête
Clipsez l'embout Ⓓ à la partie Ⓒ

Patinez 5 minutes


REEMPLACER LA BOUGIE

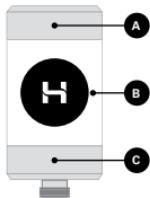

0

Repérez le sens
de la tête

- Ⓐ Haut
- Ⓑ Réservoir
- Ⓒ Bas

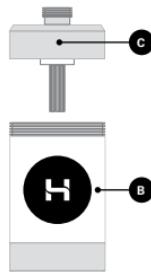

1

Retournez la tête
Dévissez la partie Ⓑ
du réservoir Ⓒ




2

Dévissez la bougie Ⓓ
de la partie Ⓑ

Vissez la nouvelle
bougie

Revissez la partie Ⓑ
au réservoir Ⓒ

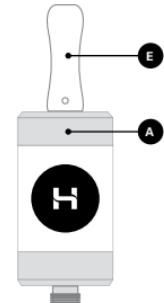


3

Retournez la tête
Clipsez l'embout Ⓓ
à la partie Ⓒ

**Patinez
5 minutes**



HOOKY
CLASSIC

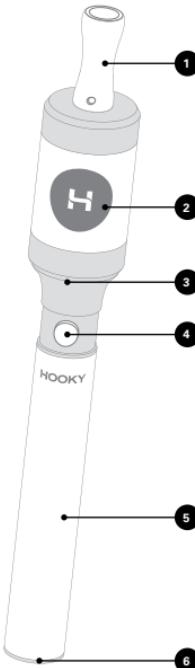

VUE D'ENSEMBLE

- ① Embout
- ② Tête
- ③ Connexion tête
- ④ Bouton d'allumage / témoin lumineux
- ⑤ Batterie
- ⑥ Connexion batterie
- ⑦ Connexion batterie
- ⑧ Prise USB
- ⑨ Adaptateur secteur USB

CARACTÉRISTIQUES

Contenance: 37 mL

Hauteur: 165 mm

Largeur: 22 mm

Poids: 77 g



Batterie Lithium-ion

900 mAh

Chargeur aimanté

Sortie : 3,7 V

UTILISATION

Une fois le remplissage de votre tête effectué (pages 8/9), vissez votre tête à votre Hooky au niveau de la connexion ③.

ATTENTION

**Veillez à ne pas visser votre tête de manière excessive, celle-ci risque d'être bloquée.
L'alignement des logos n'est pas systématique.**

Pressez le bouton d'allumage ① et tirez légèrement au niveau de l'embout ② durant 3 à 5 secondes. Une fois l'inspiration terminée, relâchez le bouton et expirez.

N'appuyez jamais sur le bouton d'allumage ① si vous ne tirez pas, vous risquez d'endommager votre bougie.

Le témoin lumineux ② s'allume en blanc lors de la pression du bouton d'allumage ①.
Si celui-ci ne s'allume pas, votre Hooky est verrouillée ou déchargée.

Pour des conseils liés à l'utilisation, référez-vous aux pages 23/24.

VERROUILLAGE

Pour verrouiller / déverrouiller votre Hooky, vous devez appuyer à 5 reprises sur le bouton d'allumage ③. Le témoin lumineux clignote 3 fois afin d'indiquer le changement d'état.

RECHARGE


Branchez votre Hooky au chargeur USB via la connexion magnétique ⑥ ⑦. Connectez la prise ⑧ à l'adaptateur secteur USB ⑨ ou à un port USB.

Le témoin lumineux du chargeur ⑩ s'allume en rouge pour indiquer le début du cycle de chargement et s'éteint à la fin du chargement. La batterie se charge à 100% en deux heures, l'autonomie est variable suivant l'utilisation.

Les protections de sécurité empêcheront la surcharge. La batterie a un nombre de cycles de charge limité.



HOOKY
ROYAL

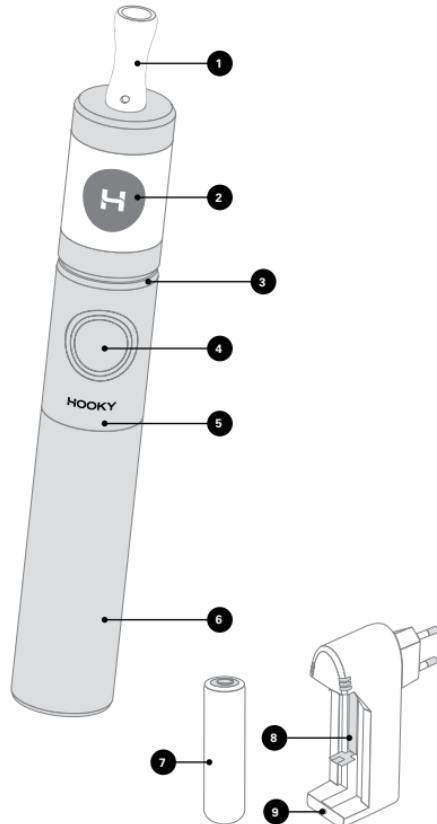

VUE D'ENSEMBLE

- 1 Embout
- 2 Tête
- 3 Connexion tête
- 4 Bouton d'allumage
- 5 Partie supérieure
- 6 Partie inférieure
- 7 Batterie
- 8 Emplacement batterie
- 9 Temoin lumineux

CARACTÉRISTIQUES

Contenance: 37 mL

Hauteur: 177 mm

Largeur: 24 mm

Poids: 149 g

Batterie Lithium-ion IMR 18650

3,7 V - 2250 mAh

Chargeur batterie 18650

Entrée : 100-240 V 50/60 Hz

Sortie : 3,7 V - 300 mA

UTILISATION

Une fois le remplissage de votre tête effectué (pages 8/9), vissez votre tête à votre Hooky au niveau de la connexion ❸.

ATTENTION

**Veillez à ne pas visser votre tête de manière excessive, celle-ci risque d'être bloquée.
L'alignement des logos n'est pas systématique.**

Dévissez la partie supérieure ❶ et insérez la batterie ❷ dans la partie inférieure, en prenant soin de respecter la polarité +/- et revissez.

Pressez le bouton d'allumage ❸ et tirez légèrement au niveau de l'embout ❹ durant 3 à 5 secondes. Une fois l'inspiration terminée, relâchez le bouton et expirez.

N'appuyez jamais sur le bouton d'allumage ❸ si vous ne tirez pas, vous risqueriez d'endommager votre bougie.


Pour des conseils liés à l'utilisation, référez-vous aux pages 23/24.

RECHARGE

Insérez la batterie ❷ dans l'emplacement ❸ du chargeur prévu à cet effet, en respectant la polarité (+/-).

Branchez le chargeur à une source d'alimentation électrique, le témoin lumineux du chargeur s'allume en rouge pour indiquer le début du cycle de chargement et en vert pour la fin. La batterie se charge à 100% en six heures, l'autonomie est variable suivant l'utilisation.

Les protections de sécurité empêcheront la surcharge. La batterie a un nombre de cycles de charge limité. Des batteries de recharge sont disponibles.

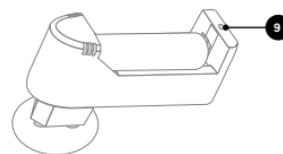

❸ Témoin lumineux

Rouge : en cours de chargement

Vert : fin du chargement

“
... votre plaisir
reste notre fierté
”

CONSEILS D'UTILISATION

Suivez ces quelques conseils utiles, pour une utilisation optimale de la Hooky.

Afin d'éviter les remontées de parfum, ne remplissez jamais votre Hooky par le haut.

Ne remplissez pas entièrement votre réservoir, vous risqueriez d'avoir des fuites de parfum.

Vérifiez régulièrement le niveau de parfum, un réservoir vide endommage votre bougie et provoque un goût désagréable.

La bougie étant un consommable, vous devez la remplacer lorsque vous observez une diminution de la vapeur ou du goût. Référez-vous au guide (pages 10/11) pour assimiler les bons gestes à reproduire pour remplacer la bougie.


Utilisez une tête par parfum pour éviter des mélanges non désirés, vous avez la possibilité toutefois d'effectuer vos propres mélanges de parfums pour créer des cocktails créatifs.

Nous vous recommandons d'utiliser uniquement nos parfums avec votre Hooky. La composition a été spécialement conçue pour répondre aux attentes des consommateurs de Chicha.

Nous vous encourageons à effectuer des charges et décharges complètes afin d'augmenter la durée de vie de la batterie.

Pensez à enlever votre tête lors d'une longue période de non-utilisation ou pendant vos transports actifs.

Pour plus d'informations, consultez notre site :
www.hooky-shisha.com

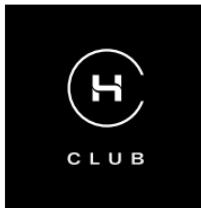

You are now part of the Hooky club.

Hooky is the result of a harmonious combination of elegance, simplicity and modernity.

Today more than ever, our philosophy remains to maintain an "avant-garde" spirit.

If the revolution of the electronic shisha is our ambition, your pleasure is our pride.

- facebook.com/hookyshisha
- Instagram.com/hookyshisha
- twitter.com/hookyshisha

“
*If the revolution
of the electronic
shisha is our
ambition ...*
”

CONTENTS

- 28** Precaution for use
- 29** Warranty
- 30** Filling the tank
- 32** Replacing the spark element
- 35** Hooky Classic
- 41** Hooky Royal
- 47** Usage tips

PRECAUTION FOR USE

The Hooky is prohibited for anyone under 18 years of age.

We strongly advise against the use of Hooky by pregnant women, people with heart conditions and/or respiratory problems.

In case of allergic reaction, consult your doctor immediately.

The Hooky should not be used while driving, it reduces your concentration and increase the risk of accidents.

Use the charger indoors and in a dry location only. Never disassemble or alter any part of the charger or the battery. Improper use can cause the battery to blow up and cause injury or equipment damages. Dispose of used battery in containers bin provided for this purpose.

More information, visit our website:
www.hooky-shisha.com

WARRANTY


The Hooky warranty is for a period of one (1) year commencing on the date of purchase, provided that the Hooky has been purchased from an authorized dealer. The warranty covers defaults of materials or manufacturing and failures.

This warranty does not cover:

- Replacing consumables/ accesories
- Damage due to incorrect use
- Improper use or degradation
- Defects and their consequences due to the intervention of a non-authorized repairer

To obtain warranty service, you must send a request for support by using the contact form available on our website.


FILLING THE TANK

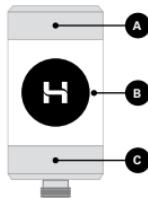

0

Mark the direction
of the tank

- Ⓐ Top
- Ⓑ Tank
- Ⓒ Bottom

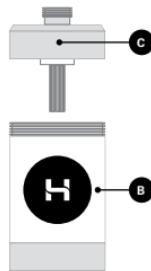

1

Turn the tank
upside down

- Unscrew the part Ⓑ
of the tank Ⓒ




2

Pour the Flavor Ⓓ
against the inner edges
of the tank Ⓒ

**Do not pour Flavor
into the central part**

- Screw back part Ⓑ
to the tank Ⓒ

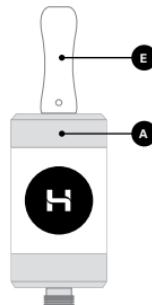


3

Turn the tank back up

- Clip the mouth tip Ⓓ
to the part Ⓔ

**Wait
5 minutes**


REPLACING THE SPARK ELEMENT

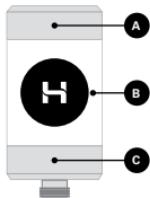

0

Mark the direction
of the tank

- Ⓐ Top
- Ⓑ Tank
- Ⓒ Bottom

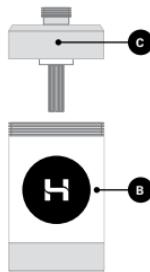

1

Turn the Tank
upside down

- Unscrew the part Ⓑ
of the tank Ⓒ





2

Unscrew the
spark element Ⓓ
from part Ⓑ

Screw the new
spark element.

- Screw part Ⓑ
to tank Ⓒ

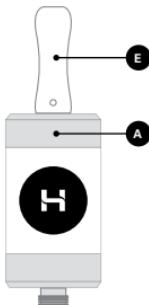

3


Turn the tank back up

Clip the mouth tip Ⓕ
to the part Ⓖ

**Wait
5 minutes**



HOOKY
CLASSIC

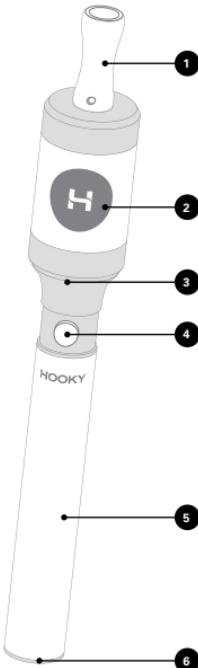

OVERVIEW

- ① Mouth tip
- ② Tank
- ③ Tank connection
- ④ Power button / LED
- ⑤ Battery
- ⑥ Battery connection
- ⑦ Battery connection
- ⑧ USB plug
- ⑨ USB Wall adapter



FEATURES

Capacity: 37 mL

Height: 165 mm

Width: 22 mm

Weight: 77 g

Battery Lithium-ion

900 mAh

Magnetic charger

Output: 3,7 V

USAGE

Once the tank is filled (pages 30/3), screw your tank back to your Hooky tank connection ③.

CAREFUL

Do not screw your tank excessively, it may be blocked. The alignment of logos is not systematic.

Press the power button ④ and pull slightly at the mouth tip ① for 3 to 5 seconds. Once inspiration complete, release the button and exhale.

Never press the power button ④ if you do not inhale, you risk damaging your spark element.

The LED ⑤ lights up white when you press the button ignition ⑥.

If it does not turn your Hooky is locked or discharge.

For guidance related to the use, refer to page 47/48.

LOCKING

To lock / unlock your Hooky, you must press has 5 consecutive times the ignition button ⑥. The indicator light flashes 3 times to indicate the change in status.

CHARGING


Connect your Hooky USB charger via magnetic connection ⑥ ⑦. Connect the plug USB ⑧ to a USB port or to the USB Wall adapter ⑨.

The LED ⑤ lights red to indicate the beginning of the charging cycle and off at the end of charging cycle. The battery charges to 100% in two hours, autonomy varies according to use.

Safety Security prevents overloading. The battery has a number of charging limit.



HOOKY
ROYAL

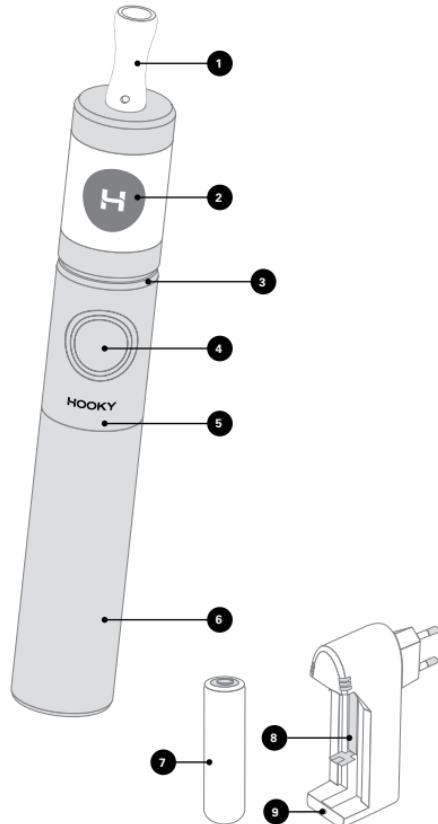

OVERVIEW

- ① Mouth tip
- ② Tank
- ③ Tank connection
- ④ Power button
- ⑤ Top part
- ⑥ Bottom part
- ⑦ Battery
- ⑧ Battery location
- ⑨ LED

FEATURES

Capacity: 37 mL

Height: 177 mm

Width: 24 mm

Weight: 149 g

Battery Lithium-ion IMR 18650

3,7 V - 2250 mAh

Battery charger 18650

Input : 100-240 V 50/60 Hz

Output : 3,7 V - 300 mA

USAGE

Once the tank is filled (pages 30/31), screw your tank back to your Hooky tank connection ③.

CAREFUL

Do not screw your tank excessively, it may be blocked. The alignment of logos is not systematic.

Unscrew the upper portion ④ and insert the battery ⑦ in the lower part, taking care to observe the +/- polarity and screw it back.

Press the power button ④ and pull slightly at the mouth tip ① for 3 to 5 seconds. Once inspiration complete, release the button and exhale.

Never press the power button ④ if you do not inhale, you risk damaging your spark element


For guidance related to the use, refer to page 47/48.

CHARGING

Insert the battery ⑦ in the charger slot ⑧ planned for this purpose, respecting the polarity (+ / -).

Plug the charger to an electric source, the indicator light on the charger will glow red to indicate the beginning of the charging cycle and green to the end of the charging cycle. The battery charges to 100% in two hours, autonomy varies according to use

Safety security prevent overcharging. The battery has a number of charging limit. Replacement battery is available.

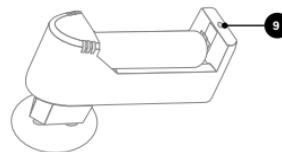

⑨ LED

Red : charging

Green : fully charged

“
... *your pleasure*
is our pride
”

USAGE TIPS

Follow some useful tips for optimal use of Hooky listed below.

To avoid liquid flavor leaks, never fill your Hooky from above.

DO NOT completely fill your tank, this may result in the Liquid flavor leaking.

Regularly check the level of liquid flavor, an empty tank damages your spark element and may result to a disagreeable taste.

The spark element is an accessory; you must replace it when you notice a decrease in the vapor or taste. Refer to the guide 32/33 to assimilate the right sequence in order to replace the spark element.


Use one tank per flavor to avoid unwanted mixtures, however you can make your own perfume blends to create creative cocktails.

We recommend that you use only our designated flavors with our Hooky. The composition of each flavor has been specially designed to meet the expectations of shisha's consumers.

We encourage you to make battery charges and discharges in order to increase the lifetime of the battery.

Think about removing your tank during a long period of non-use or during your active transportation.

More information, visit our website:
www.hooky-shisha.com

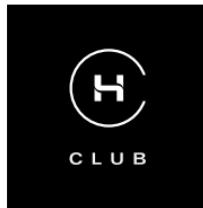

Sie sind nun ein Teil des Hooky Club.

Hooky steht für eine harmonische Kombination aus Eleganz, Einfachheit und Modernität.

Mehr denn je ist es unsere Philosophie einen avantgardistischen Geist aufrecht zu erhalten.

Die elektronische Shisha zu revolutionieren ist unser Ziel, Ihre Freude unser Stolz.

- facebook.com/hookyshisha
- Instagram.com/hookyshisha
- twitter.com/hookyshisha

“

*Die elektronische
Shisha zu
revolutionieren
ist unser Ziel...*

”

INHALT

- 52** Sicherheitshinweise
- 53** Garantie
- 54** Den Kopf auffüllen
- 56** Den Verdampfer ersetzen
- 59** Hooky Classic
- 65** Hooky Royal
- 71** Gebrauchsanweisung

SICHERHEITSHINWEISE

Die Nutzung der Hooky ist für Minderjährige verboten!

Der Gebrauch der Hooky Shisha ist während der Schwangerschaft, bei Personen mit Herzproblemen, Erkrankung der Atemwege und gebrechlichen Personen nicht zu empfehlen.

Die Hooky sollte nicht am Steuer verwendet werden, da dies Konzentration senken und zu einer Erhöhung der Unfallgefahr führen könnte.

Verwenden Sie das Ladegerät nur in geschlossenen Räumen und ausschließlich an trockenen Orten. Versuchen Sie nicht das Ladegerät oder das Akku in seine Einzelteile zu zerlegen bzw. Teile auszutauschen. Eine falsche Benutzung kann zur Explosion des Akkus führen und folglich zu Verletzungen und Sachschäden. Verbraucher sind gesetzlich zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Entsorgen Sie die gebrauchten Akkus in dafür vorgesehene Behälter.

Für weitere Fragen, konsultieren Sie uns unter:
www.hooky-shisha.com

GARANTIE


Sofern die Hooky bei einem autorisierten Händler gekauft wurde, gewähren wir Ihnen eine einjährige Garantie auf das Produkt, ab dem Kaufdatum. Die Garantie deckt Materialfehler, Herstellungsfehler sowie Defekte ab.

Die Garantie gilt nicht für:

- Austausch von Gebrauchsmaterialien
- Schäden durch unsachgemäße Bedienung
- Unsachgemäßer Gebrauch oder Schädigung
- Bei Folgen eines Eingriffs einer nicht autorisierten Werkstatt
- Bei Einwirkungen von außen, die zu Schädigungen führen

Um Garantieleistungen zu erhalten, müssen Sie einen Antrag auf Kostenübernahme stellen. Nutzen Sie hierzu das Kontaktformular auf unserer Webseite.


DEN KOPF AUFFÜLLEN

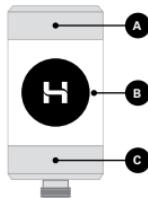

0

Lokalisieren Sie die Richtung des Kopfes


- Ⓐ Oberseite
- Ⓑ Behälter
- Ⓒ Unterteil

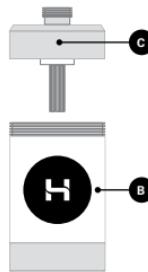

1

Drehen Sie den Kopf um

- Schrauben Sie Teil Ⓑ ab

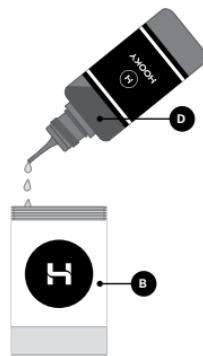


2

Gießen Sie die Flüssigkeit Ⓑ gegen die Innenkanten des Behälters Ⓒ

Gießen Sie die Flüssigkeit nicht in die Mitte des Behälters

Schrauben Sie Teil Ⓑ auf den Behälter Ⓒ

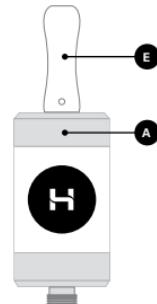


3

Drehen Sie den Kopf erneut um

- Stecken Sie das Mundstück Ⓓ auf die Oberseite Ⓕ

Warten Sie 5 Minuten


DEN VERDAMPFER AUSTAUSCHEN

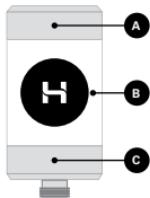

0

Lokalisieren Sie die
Richtung des Kopfes

- Ⓐ Oberseite
- Ⓑ Behälter
- Ⓒ Unterteil

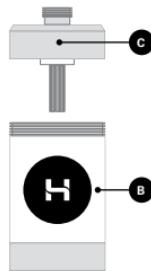

1

Drehen Sie
den Kopf um

- Schrauben Sie
das Unterteil Ⓑ
vom Behälter ab Ⓒ





2

Entfernen Sie
den Verdampfer Ⓓ
vom Teil Ⓑ

- Schrauben Sie den
neuen Verdampfer fest

- Schrauben Sie Teil Ⓓ
auf den Behälter Ⓒ

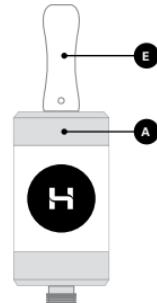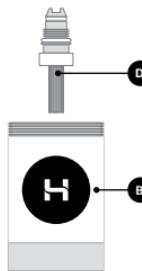

3

Drehen Sie den
Kopf erneut um


- Stecken Sie
das Mundstück Ⓓ
auf Teil Ⓒ

**Warten Sie
5 Minuten**



HOOKY
CLASSIC

ÜBERBLICK

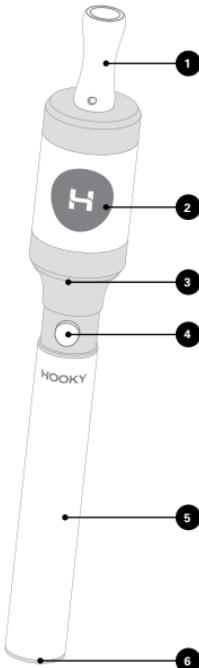

- 1 Mundstück
- 2 Kopf
- 3 Kopfverbindung
- 4 Powertaste / Kontrollleuchte
- 5 Akku
- 6 Akkuschluss
- 7 Akkuschluss
- 8 USB-Stecker
- 9 USB Netzteil

LEISTUNGSMERKMALE

Inhalt: 37mL

Höhe: 165 mm

Breite: 22 mm


Gewicht: 77 g

Lithium-Ionen Akku

900 mAh

Magnetisches Ladegerät

Ausgang: 3,7 V



ANWENDUNG

Sofern die Auffüllung Ihres Kopfes erfolgreich war (Seite 54/55), schrauben Sie diesen auf die Kopfverbindung ③.

ACHTUNG!

Schrauben Sie den Kopf nicht zu fest zu, er könnte blockieren. Die Ausrichtung des Logos ist hierbei nicht von Bedeutung.

Drücken Sie die Powertaste ① und ziehen Sie 3-5 Sekunden am Mundstück ②. Sobald Sie den Vorgang abgeschlossen haben, lassen Sie den Knopf los und atmen Sie aus.

Betätigen Sie die Powertaste ① nur während Sie ziehen, andernfalls riskieren Sie eine Beschädigung des Verdampfers.

Die Kontrollleuchte ④ leuchtet weiß auf, wenn der Powerknopf ① betätigt wird.
Sollte diese nicht leuchten, ist Ihre Hookey entweder gesperrt oder entladen.

Weitere Anweisungen für die Verwendung Ihrer Shisha finden Sie auf den Seiten 71/72.

SPERREN

Zum Sperren bzw. Entsperren Ihrer Hookey müssen Sie die Powertaste ① 5 Mal betätigen. Anschließend leuchtet die Kontrolllampe 3 Mal auf, um die Zustandsänderung anzuzeigen.

WIEDERAUFLADEN

Verknüpfen Sie das magnetische Ende ⑥ Ihrer Hookey mit der vorgesehenen Verbindung am USB-Kabel ⑦. Schließen Sie den USB-Stecker ⑧ an einen USB-Anschluss oder das USB-Netzteil ⑨ an.


Die Kontrollleuchte ④ an der Hookey leuchtet rot auf, um den Beginn des Ladevorgangs aufzuzeigen und erlischt bei Beendigung des Vorgangs. Die Ladezeit beträgt zwei Stunden.
Die Akkulaufzeit variiert je nach Verwendung.

Der Sicherheitsschutz verhindert eine Überlastung. Der Akku verfügt über eine begrenzte Anzahl an Ladezyklen.



HOOKY
ROYAL

ÜBERBLICK

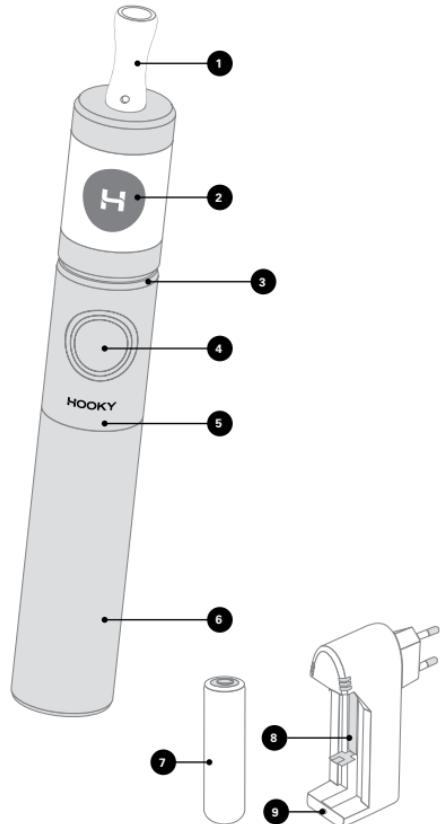

- 1 Mundstück
- 2 Kopf
- 3 Kopfverbindung
- 4 Powertaste
- 5 Oberteil
- 6 Unterteil
- 7 Akku
- 8 Akku Steckplatz
- 9 Kontrolllampe

LEISTUNGSMERKMALE

Inhalt: 37 mL

Höhe: 177 mm

Breite: 24 mm

Gewicht: 149 g

Lithium-Ionen Akku IMR 18650

3,7 V - 2250 mAh

Akku-Ladegerät 18650

Eingang: 100-240 V 50/60 Hz

Ausgang: 3,7 V - 300 mA

ANWENDUNG

Sofern die Auffüllung Ihres Kopfes erfolgreich war (Seite 5455), schrauben Sie diesen auf die Kopfverbindung ❸.

ACHTUNG

Schrauben Sie den Kopf nicht zu fest zu, er könnte blockieren. Die Ausrichtung des Logos ist hierbei nicht von Bedeutung.

Schrauben Sie den oberen Teil ❶ ab und legen Sie den Akku ❷ in den unteren Teil ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-) und schrauben Sie es wieder fest.

Drücken Sie die Powertaste ❸ und ziehen Sie 3-5 Sekunden am Mundstück ❹. Sobald Sie den Vorgang abgeschlossen haben, lassen Sie den Knopf los und atmen Sie aus.

Betätigen Sie die Powertaste ❸ nur während Sie ziehen, andernfalls riskieren Sie eine Beschädigung des Verdampfers.

Weitere Anweisungen für die Verwendung Ihrer Shisha finden Sie auf den Seiten 71/72.


AUFLADEN

Bitte legen Sie den Akku ❷ in den vorgesehenen Platz des Ladegeräts. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität +/-.

Schließen Sie das Ladegerät an eine Stromquelle an. Das Licht auf dem Ladegerät leuchtet rot auf um den Beginn des Ladezyklus anzuzeigen und leuchtet grün, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Die Ladezeit beträgt sechs Stunden.

Die Akkulaufzeit variiert je nach Verwendung.

Der Sicherheitsschutz verhindert eine Überlastung. Der Akku verfügt über eine begrenzte Anzahl an Ladezyklen. Ersatzakkus können erworben werden.

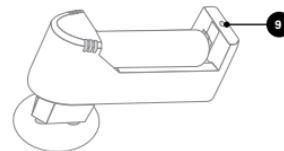

❻ Kontrolllampe

Rot: Ladevorgang aktiv
Grün: Ladevorgang abgeschlossen

ANWENDUNGSHINWEISE

Finden Sie folgend einige nützliche Tipps zum optimalen Einsatz Ihrer Hooky.

Um das Auslaufen der Flüssigkeit in Ihrer Hooky zu vermeiden, stellen Sie diese niemals kopfüber auf.

Füllen Sie den Behälter nicht bis zum Rand voll, da dieser sonst ausläuft.

Prüfen Sie regelmäßig den Stand der Flüssigkeit. Ein leerer Behälter könnte den Verdampfer beschädigen sowie einen unangenehmen Geschmack hervorrufen.

Sollten Sie eine Abnahme der Rauchentwicklung oder des Geschmacks feststellen, ersetzen Sie den Verdampfer. Finden Sie auf Seite 56/57 die Anleitung für den Austausch des Verdampfers.

Wir empfehlen Ihnen eine Geschmacksrichtung pro Kopf zu verwenden, um unerwünschte Mischungen zu vermeiden. Gerne können Sie aber auch verschiedene Geschmacksrichtungen miteinander vermischen und so Ihre individuelle Geschmacksrichtung kreieren.

“
... Ihre Freude
unser Stolz
”

Wir empfehlen Ihnen nur unsere Düfte mit der Hooky zu verwenden. Die Flüssigkeiten wurden speziell entwickelt, um den Erwartungen der Shisha-Nutzer gerecht zu werden.

Um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen, empfehlen wir Ihnen diesen immer zu 100% zu laden sowie komplett zu entladen.

Denken Sie daran, den Kopf während einer langen Zeit der Nichtnutzung oder für Ihren aktiven Transport abzuschrauben.

Für weitere Fragen, konsultieren Sie uns unter:
www.hooky-shisha.com

-  facebook.com/hookyshisha
-  Instagram.com/hookyshisha
-  twitter.com/hookyshishaDE



HOOKY