

GUIDE UTILISATEUR | USER GUIDE

HOOKY

Vous faites désormais partie du Club Hooky.

Bien plus qu'une chicha électronique, votre Hooky est un joyau unique et un compagnon fidèle.

Plus que jamais, l'esprit Hooky demeure dans sa volonté de transcender les codes.

Si révolutionner la chicha électronique est notre ambition, votre plaisir reste notre fierté.

“
***Si révolutionner la chicha
électronique est notre ambition ...***
”

TABLE DES MATIÈRES

Précautions d'emploi	8
Garantie	9
Remplir la tête	10
Remplacer la bougie	12
Hooky Classic	15
Hooky Royal	21
Conseils d'utilisation	26

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La Hooky est interdite aux mineurs.

Nous déconseillons l'utilisation de la Hooky aux femmes enceintes, aux personnes cardiaques, aux personnes souffrant de troubles respiratoires et aux personnes fragiles. En cas de réaction allergique, consultez votre médecin. La Hooky ne doit pas être utilisée au volant, cela diminue votre concentration et augmentent les risques d'accident.

Utilisez le chargeur à l'intérieur et dans un endroit sec exclusivement. Ne jamais démonter ni modifier une pièce du chargeur. Une mauvaise utilisation peut endommager la Hooky.

Pour plus d'informations, consultez notre site : www.hooky-shisha.com

GARANTIE


Hooky vous offre une garantie d'un an (1) à compter de la date d'achat, pour autant que la Hooky ait été achetée chez un revendeur agréé. La garantie couvre les défauts de matériaux, de fabrication et les pannes.

Cette garantie ne couvre pas:


- le remplacement des consommables
- les dommages dus aux manipulations erronées
- une utilisation non conforme ou une dégradation
- les défauts et leurs conséquences dus à l'intervention d'un réparateur non agréé
- les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure

Pour bénéficier de la garantie, vous devez envoyer une demande de prise en charge en utilisant le formulaire de contact disponible sur notre site.


REEMPLIR LA TÊTE

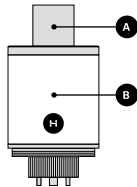


Repérez le sens de la tête
 ● A Haut ● B Réservoir

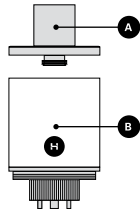

Retournez la tête
 Dévisser le haut ● A du réservoir ● B

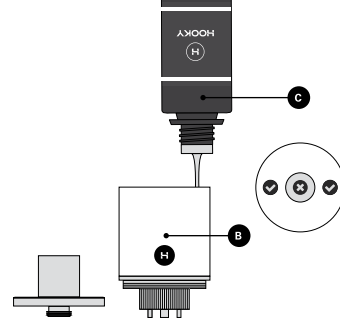


Verser le parfum ● C dans un des trous latéraux ✓
 ✗ Ne verser pas le parfum dans le trou central ✗


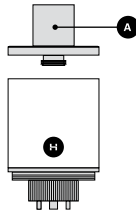


Revissez le haut ● A
 Patientez 5 minutes



REEMPLACER LA BOUGIE

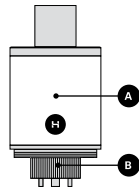


Repérez le sens de la tête
 A Réservoir B Bougie

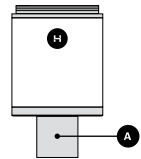

Retournez la tête
 Dévissez la bougie B

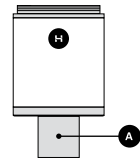


Vissez une nouvelle bougie C



Retournez la tête
 Remplissez votre tête (page 10/11)



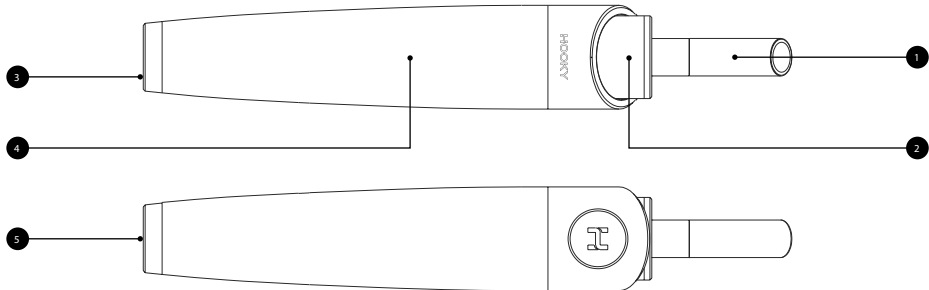

VUE D'ENSEMBLE

- ① Embout
- ② Tête
- ③ Témoin lumineux
- ④ Batterie
- ⑤ Port micro USB

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	h 172 mm / Ø 28 mm
Poids	175 g
Matériau du corps	Acier inoxydable
Contenance de la tête	6 mL
Consommation	Env. 10 mL / 480 puffs
Type de batterie	18650 IMR Li-ion batterie
Capacité / Voltage	1900 mAh / 3.7V
Autonomie	Env. 380 puffs

UTILISATION

Après le remplissage de votre tête (pages 6/7), vissez-la à votre Hooky.

Tirez au niveau de l'embout **1** durant 7 secondes maximum, le témoin lumineux **3** s'allume.


Une fois l'inspiration terminée, expirez.

Entre chaque inspiration, il est indispensable d'observer une pause de 3 secondes afin d'éviter une surchauffe.

Dans le cas où le témoin lumineux **3** :

- clignote 3 fois, consultez la FAQ disponible sur notre site.
- ne s'allume pas ou clignote 5 fois, rechargez votre Hooky.

Pour des conseils liés à l'utilisation, référez-vous aux pages 26/27.

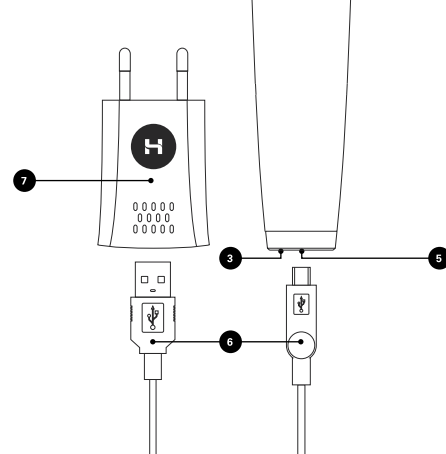

RECHARGE

La Hooky est inutilisable pendant le chargement.


Branchez le câble **6** au port micro USB **5** de votre Hooky et reliez-le à l'adaptateur secteur **6** ou à un port USB. Le début du cycle de chargement est indiqué par le clignotement du témoin lumineux **3**.

En moyenne, le témoin lumineux **3** se fige après 2h45 indiquant la recharge complète. L'autonomie varie en fonction de l'utilisation.

Les protections de sécurité empêcheront la surcharge. La batterie a un nombre de cycles de charge limité.



VUE D'ENSEMBLE

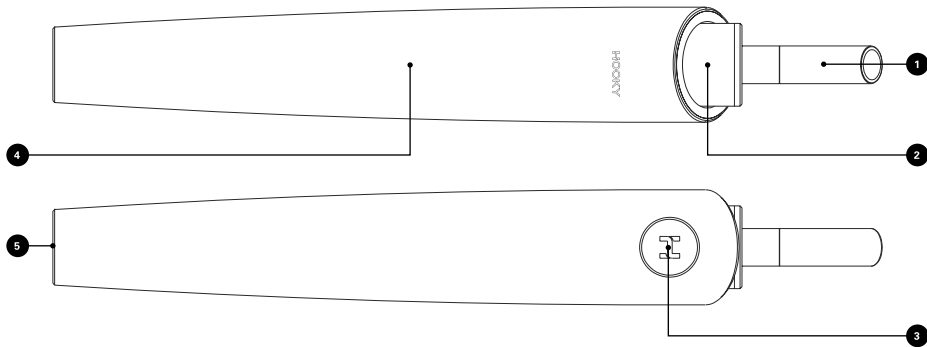

- ❶ Embout
- ❷ Tête
- ❸ Témoin lumineux
- ❹ Batterie
- ❺ Port micro USB

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	h 220 mm / Ø 31 mm
Poids	315 g
Matériau du corps	Acier inoxydable
Contenance de la tête	6 mL
Consommation	Env. 10 mL / 480 puffs
Type de batterie	18650 IMR Li-ion batterie
Capacité / Voltage	1900 mAh / 3.7V
Autonomie	Env. 380 puffs

UTILISATION

Après le remplissage de votre tête (pages 6/7), vissez-la à votre Hooky.

Tirez au niveau de l'embout **1** durant 7 secondes maximum, le témoin lumineux **3** s'allume.


Une fois l'inspiration terminée, expirez.

Entre chaque inspiration, il est indispensable d'observer une pause de 3 secondes afin d'éviter une surchauffe.

Dans le cas où le témoin lumineux **3** :

- clignote 3 fois, consultez la FAQ disponible sur notre site.
- ne s'allume pas ou clignote 5 fois, rechargez votre Hooky.

Pour des conseils liés à l'utilisation, référez-vous aux pages 26/27.

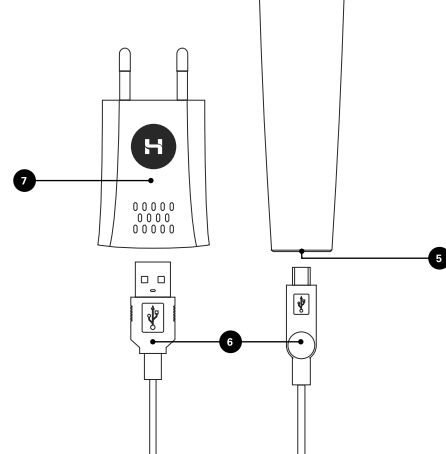

RECHARGE

La Hooky est inutilisable pendant le chargement.

Branchez le câble **6** au port micro USB **5** de votre Hooky et reliez-le à l'adaptateur secteur **6** ou à un port USB.

Le début du cycle de chargement est indiqué par la rotation continue du témoin lumineux **3**.

En moyenne, le témoin lumineux **3** se fige après 2h45 indiquant la recharge complète. L'autonomie varie en fonction de l'utilisation.

Les protections de sécurité empêcheront la surcharge. La batterie a un nombre de cycles de charge limité.

CONSEILS D'UTILISATION

Suivez ces quelques conseils, pour une utilisation optimale de la Hooky.

Ne remplissez pas entièrement votre réservoir, vous risqueriez d'avoir des fuites de parfum. Assurez-vous d'une présence de parfum dans le réservoir, afin d'éviter d'endommager votre bougie et provoquer un goût désagréable.

Au moment du remplissage du parfum, vous avez la possibilité de remplir la tête sans la dévisser du corps. Il vous suffit de dévisser la partie haute de la tête et de verser directement le parfum par le biais des 2 trous latéraux.

Ne surtout pas verser le parfum dans le trou central sous peine d'endommager la hooky définitivement.

La bougie étant un consommable, vous devez la remplacer lorsque vous observez une diminution de la vapeur ou du goût. Vérifiez bien lors du changement de bougie, que votre réservoir ne contient plus de parfum. Référez-vous au guide (pages 8/9) pour assimiler les bons gestes à reproduire pour remplacer la bougie.

Si vous ne souhaitez pas patienter 5 minutes après le remplissage de votre tête, vous avez la possibilité, avant ce remplissage, de dévisser votre bougie et de l'imbiber directement de 5 gouttes de parfum.

En cas d'inutilisation prolongée, videz le parfum restant dans votre tête afin d'éviter les éventuels résidus de liquide.

Utilisez une tête par parfum pour éviter des mélanges non désirés, vous avez la possibilité toutefois d'effectuer vos propres mélanges de parfums pour créer des cocktails créatifs.

Nous vous recommandons d'utiliser uniquement nos parfums avec votre Hooky. La composition a été spécialement conçue pour répondre aux attentes des consommateurs de chicha.

Nous vous encourageons à effectuer des charges et décharges complètes afin d'augmenter la durée de vie de la batterie.

Pour plus d'informations, consultez notre site : www.hooky-shisha.com

“
... votre plaisir reste notre fierté.
”

 facebook.com/hookyshisha

 Instagram.com/hookyshisha

 twitter.com/hookyshisha

© 2016 Hooky. Tous droits réservés.

You are now part of the Hooky club.

Far more than an electronic shisha, your Hooky is a unique piece of jewelry and your ideal companion.

More than ever the hooky spirit remains in redefining the codes.

If the revolution of the electronic shisha is our ambition, your pleasure is our pride.

“
*If the revolution of the electronic
shisha is our ambition ...*
”

CONTENTS

Precaution for use	34
Warranty	35
Filling the tank	36
Replacing the spark element	38
Hooky Classic	41
Hooky Royal	47
Usage tips	52

PRECAUTION FOR USE

The Hooky is prohibited for anyone under 18 years of age.

We strongly advise against the use of Hooky by pregnant women, people with heart conditions and/or respiratory problems. In case of allergic reaction, consult your doctor immediately. The Hooky should not be used while driving, it reduces your concentration and increase the risk of accidents.

Use the charger indoors and in a dry location only. Never disassemble or alter any part of the charger or the battery. Improper use can cause equipment damages.

More information, visit our website: www.hooky-shisha.com

WARRANTY


The Hooky warranty is for a period of one (1) year commencing on the date of purchase, provided that the Hooky has been purchased from an authorized dealer. The warranty covers defaults of materials or manufacturing and failures.

This warranty does not cover:


- replacing consumables/ accesories
- damage due to incorrect use
- improper use or degradation
- defects and their consequences due to the intervention of a non-authorized repairer
- any damages related to external causes

To obtain warranty service, you must send a request for support by using the contact form available on our website.


FILLING THE TANK

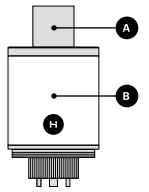


Mark the direction of the tank
 ● A Top ● B Tank

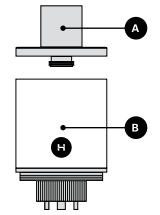

Turn the tank upside down
 Unscrew the top ● A from the tank ● B

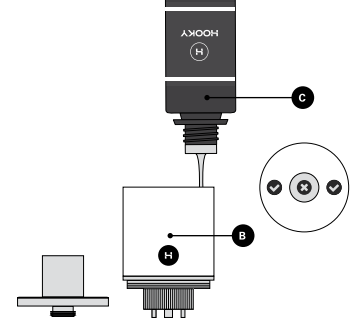


Pour the flavor ● C in one of the side holes ✓
 ✗ Do not pour the flavor into the central hole ✗


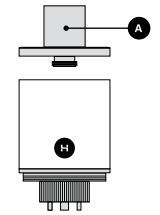


Screw back the top ● A
 Wait 5 minutes



REPLACING THE SPARK ELEMENT

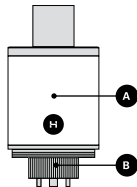


Mark the direction of the tank
A Tank **B** Spark element

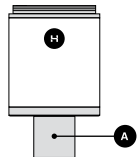

Turn the tank upside down
 Unscrew the spark element **B**

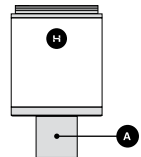


Screw the new spark element **C**



Turn the tank back up
 Fill up the tank (page 36/37)



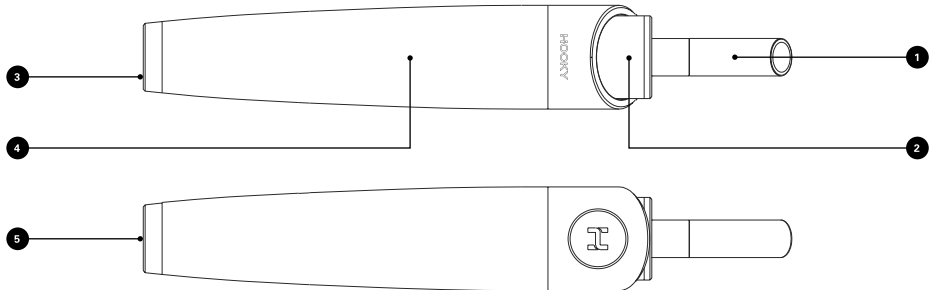

OVERVIEW

- ❶ Mouth tip
- ❷ Tank
- ❸ LED indicator
- ❹ Battery
- ❺ USB port

FEATURES

Dimensions	h172 mm / Ø 28 mm
Weight	170 g
Body material	Stainless steel
Capacity	6 mL
Consumption	Aprox. 10 mL / 480 puffs
Battery type	18650 IMR Lithium-ion
Capacity / Voltage	1900 mAh / 3.7V
Autonomy	Aprox. 380 puffs

USAGE

When the tank is filled up (pages 36/37), screw it back to your Hooky.

Pull at the mouth tip **1** for 7 secondes maximum, the LED indicator **3** will light.


Once inspiration complete, exhale.

Between each puff, it is crucial that you pause it for 3 sec to prevent overheating.

In the case where the LED indicator **3**:

- flashes 3 times , check the FAQ on our website
- does not light up or flashes 5 times, Please put the hooky device into charge.

For guidance related to the use, refer to page 52/53.

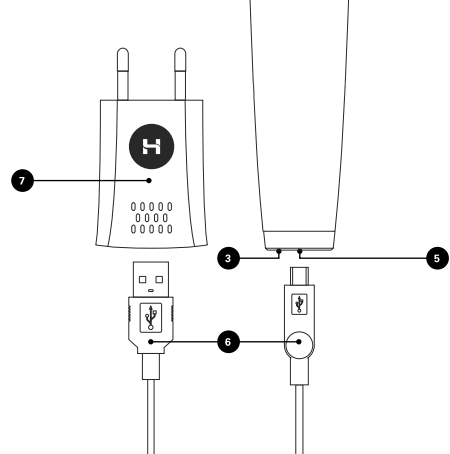

CHARGING


The Hooky cannot be used while is charging.

Connect the USB cable **6** to the micro USB port **5** on Hooky and connect it to the USB Wall adapter **8** or to a USB port. The start of the charging cycle is indicated by the LED indicator flashing **3**.

The LED indicator **3** will freeze at around 2h45min to indicate full charge. The autonomy varies according to use.

Safety security prevents overcharging. The battery has a limited number of charge cycles.



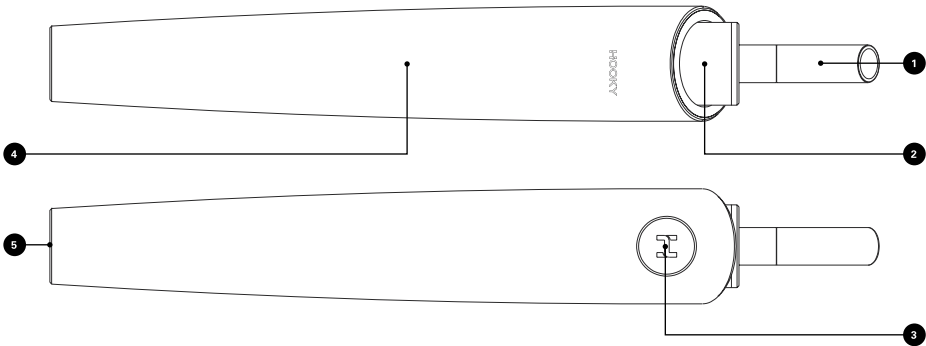

OVERVIEW

- ❶ Mouth tip
- ❷ Tank
- ❸ LED indicator
- ❹ Battery
- ❺ USB port

FEATURES

Dimensions	h220 mm / Ø 31 mm
Weight	340 g
Body material	Stainless steel
Capacity	6 mL
Consumption	Aprox. 10 mL / 480 puffs
Battery type	18650 IMR Lithium-ion
Capacity / Voltage	1900 mAh / 3.7V
Autonomy	Aprox. 380 puffs

USAGE

When the tank is filled up (pages 36/37), screw it back to your Hooky.

Pull at the mouth tip **1** for 7 secondes maximum, the LED indicator **3** will light.


Once inspiration complete, exhale.

Between each puff, it is crucial that you pause it for 3 sec to prevent overheating.

In the case where the LED indicator **3**:

- flashes 3 times , check the FAQ on our website
- does not light up or flashes 5 times, Please put the hooky device into charge.

For guidance related to the use, refer to page 52/53.

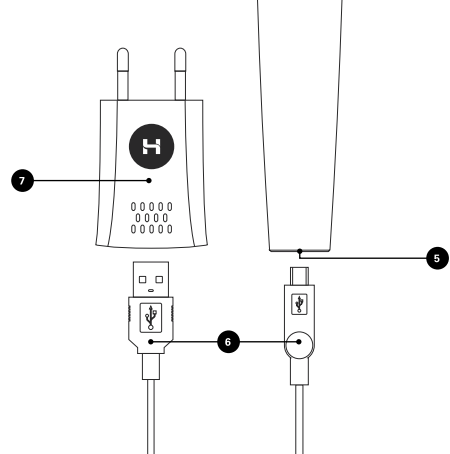

CHARGING

The Hooky cannot be used while is charging.

Connect the USB cable **6** to the micro USB port **5** on Hooky and connect it to the USB Wall adapter **8** or to a USB port. The charging cycle is indicated by the continuous rotation of the LED indicator **3**.

The LED indicator **3** will freeze at around 2h45min to indicate full charge. The autonomy varies according to use.

Safety security prevents overcharging. The battery has a limited number of charge cycles.

USAGE TIPS

Follow some tips for optimal use of Hooky listed below.

Do not fill up the tank completely with liquid , this might cause the liquid to leak. Make sure to have some liquid in the tank when using the Hooky device to avoid damages of the spark element and getting unpleasant taste.

When filling the flavor, you can fill the tank without unscrew it from the body. Simply unscrew the top of the tank and pour directly the flavor through the two side holes. Please do not pour the flavor into the central hole as this may damage the hooky definitely.

The Spark element is a consumable. It must be replaced when you notice a decrease in the vapour or taste. Make sure when changing the spark element that your tank does not contain flavor. Refer to pages 38/39 to regarding the procedure when replacing the spark element.

Alternatively If you don't feel like waiting 5 minutes after filling up the tank to use your hooky , you can, before filling up the tank, unscrew the spark element and put 5 drops of liquid directly in it.

If your hooky is left unused for some time, make sure to empty any liquid left in the tank.

Use one tank per flavor to avoid unwanted mixtures, however you can make your own perfume blends to create creative cocktails.

We recommend that you use only our designated flavors with our Hooky. The composition of each flavor has been specially designed to meet the expectations of shisha's consumers.

We encourage you to make battery charges and discharges in order to increase the lifetime of the battery.

More information, visit our website: www.hooky-shisha.com

“

... your pleasure is our pride.

”

 facebook.com/hookyshisha

 Instagram.com/hookyshisha

 twitter.com/hookyshisha

© 2016 Hooky. All rights reserved.



HOOKY