




HOOKY
HEAD

GUIDE UTILISATEUR
USER GUIDE
BENUTZERHANDBUCH

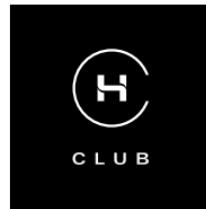

Vous faites désormais partie du Club Hooky.

Hooky est le fruit d'une combinaison harmonieuse entre élégance, simplicité et modernité.

Aujourd'hui plus que jamais, notre philosophie demeure d'entretenir un esprit avant-gardiste.

Si révolutionner la chicha électronique est notre ambition, votre plaisir reste notre fierté.

“
*Si révolutionner
la chicha
électronique
est notre
ambition ...*
”

TABLE DES MATIÈRES

- | | |
|----|------------------------|
| 4 | Précautions d'emploi |
| 5 | Garantie |
| 6 | Remplir la Hooky Head |
| 8 | Remplacer la bougie |
| 10 | Vue d'ensemble |
| | Caractéristiques |
| 12 | Présentation |
| | Utilisation |
| 13 | Recharge |
| 15 | Conseils d'utilisation |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La Hooky est interdite aux mineurs.

Nous déconseillons l'utilisation de la Hooky aux femmes enceintes, aux personnes cardiaques, aux personnes souffrant de troubles respiratoires et aux personnes fragiles.

En cas de réaction allergique, consultez votre médecin.

Utilisez le chargeur à l'intérieur et dans un endroit sec exclusivement. Ne jamais démonter ni modifier une pièce du chargeur ou de la batterie. Une mauvaise utilisation peut faire exploser la batterie et ainsi provoquer des blessures ou endommager la Hooky Head. Jetez les batteries usagées dans les récipients prévus à cet effet.

Pour plus d'informations, consultez notre site : www.hooky-shisha.com

GARANTIE


Hooky vous offre une garantie d'un an (1) à compter de la date d'achat, pour autant que la Hooky ait été achetée chez un revendeur agréé. La garantie couvre les défauts de matériaux, de fabrication et les pannes.

Cette garantie ne couvre pas:

- Le remplacement des consommables
- Les dommages dus aux manipulations erronées
- Une utilisation non conforme ou une dégradation
- Les défauts et leurs conséquences dus à l'intervention d'un réparateur non agréé
- Les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure

Pour bénéficier de la garantie, vous devez envoyer une demande de prise en charge en utilisant le formulaire de contact disponible sur notre site.

REmplir la HOOKY HEAD

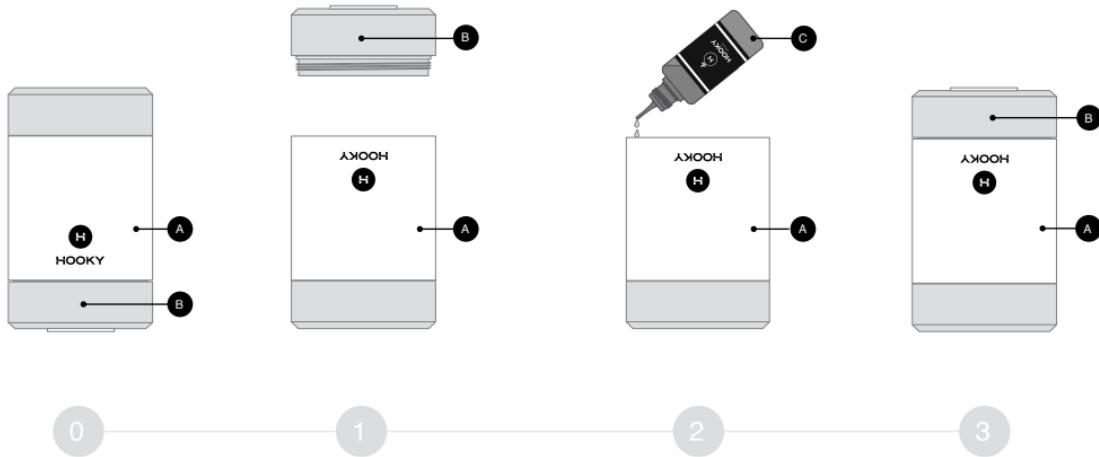

0 Repérez le sens de la Hooky Head

A Réservoir
B Couvercle

1 Retournez la Hooky Head

Dévissez le couvercle **B** du réservoir **A**

2 Versez le parfum pour Hooky Head **C** contre les bords intérieurs du réservoir **A**


Ne remplissez pas au-delà du pas de vis

3 Revissez le couvercle **B** du réservoir **A**

Retournez la Hooky Head

Patinez 60 secondes

REEMPLACER LA BOUGIE

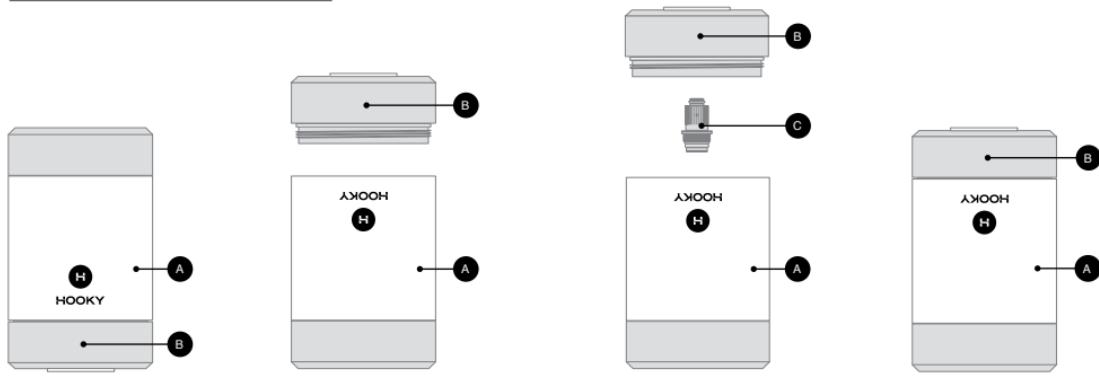

0
Repérez le sens de la Hookey Head

Ⓐ Réservoir
Ⓑ Couvercle

1
Retournez la Hookey Head

Dévissez le couvercle Ⓑ du réservoir Ⓐ

Videz le liquide présent


2
Dévissez la bougie Ⓒ située à l'intérieur du réservoir Ⓐ

Vissez la nouvelle bougie

3
Revissez le couvercle Ⓑ du réservoir Ⓐ

Retournez la Hookey Head

VUE D'ENSEMBLE

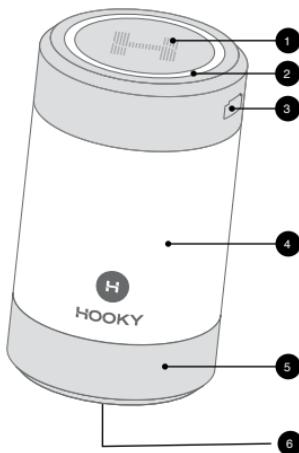


- ① Prise d'air
- ② Témoin lumineux
- ③ Port micro USB
- ④ Réservoir
- ⑤ Couvercle
- ⑥ Joint intégré
- ⑦ Câble USB
- ⑧ Adaptateur secteur USB

CARACTÉRISTIQUES

Type femelle
 Contenance: 37 mL
 Hauteur: 100 mm
 Largeur: 60 mm
 Poids: 395 g

Batterie Lithium-ion
 2000 mAh
 Chargement USB

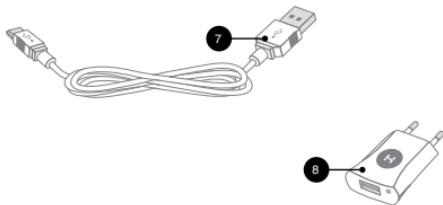

PRÉSENTATION

Hooky Head est un foyer électronique qui, combiné à un liquide Hooky, transforme tout type de narguilé en narguilé électronique.

UTILISATION

Une fois le remplissage effectué (pages 6/7), logez la Hooky Head à l'aide du joint intégré ❸ sur votre narguilé de type "mâle".

Les narguilés de type "femelle" nécessitent un adaptateur (non fourni).

Inspirez par le biais du tuyau de votre narguilé, le témoin lumineux ❷ s'allume pour indiquer le fonctionnement. Votre session peut commencer!

Ne soufflez pas dans votre tuyau.

L'eau contenue dans le vase risque de noyer le circuit électronique et provoquer un dysfonctionnement définitif.

Non pris en charge par la garantie.

Pour éviter la surchauffe, chaque inspiration est limitée à 8 secondes, le témoin lumineux ❷ clignote 3 fois une fois ce délai expiré.

Le témoin lumineux ❸ clignote 6 fois pour indiquer la décharge de la batterie.

RECHARGE

La Hooky Head est inutilisable pendant le chargement.

Branchez le câble au port micro USB ❹ de la Hooky Head et reliez-le à l'adaptateur secteur ❺ ou à un port USB. Le témoin lumineux ❷ clignote 3 fois.

Le cycle du chargement est indiqué par la rotation continue du témoin lumineux ❷. En moyenne, le témoin lumineux ❷ s'éteint après 3h30 indiquant la recharge complète. L'autonomie varie en fonction de l'utilisation.

Les protections de sécurité empêcheront la surcharge. La batterie a un nombre de cycles de charge limité.

Pour des conseils liés à l'utilisation, référez-vous aux pages 15/16.

“
... votre plaisir
reste notre fierté
”

CONSEILS D'UTILISATION

Suivez ces quelques conseils utiles, pour une utilisation optimale de la Hookey Head.

La bougie étant un consommable, vous devez la remplacer lorsque vous observez une diminution de la vapeur ou du goût. Référez-vous aux pages 8/9 pour assimiler les bons gestes à reproduire pour remplacer la bougie.

Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les parfums Hookey destinés à la Hookey Head. Leur composition a été spécialement conçue pour un fonctionnement optimal.

Vous avez la possibilité de mélanger les parfums Hookey et de créer vos propres cocktails.

Si vous souhaitez alterner les parfums, nettoyez le réservoir pour éviter des mélanges non désirés.

Pour nettoyer le réservoir de votre Hookey Head, videz-le complètement et absorbez les dernières gouttes de parfum encore présentes avec un chiffon légèrement humidifié. Il est formellement interdit de plonger la Hookey Head dans l'eau, vous risquez de noyer le circuit électronique et provoquer un dysfonctionnement définitif.

Nous vous encourageons à effectuer des charges et décharges complètes afin d'augmenter la durée de vie de la batterie.

Pour plus d'informations, consultez notre site :
www.hooky-shisha.com



You are now part of the Hooky club.

Hooky is the result of a harmonious combination of elegance, simplicity and modernity.

Today more than ever, our philosophy remains to maintain an "avant-garde" spirit.

If the revolution of the electronic shisha is our ambition, your pleasure is our pride.

- facebook.com/hookyshisha
- Instagram.com/hookyshisha
- twitter.com/hookyshisha

“
*If the revolution
of the electronic
shisha is our
ambition ...*

”

CONTENTS

- 4 Precaution for use
- 5 Warranty
- 6 Filling the Hooky Head
- 8 Replacing the spark element
- 10 Overview
- Features
- 12 Presentation
- Usage
- 13 Charging
- 15 Usage tips

PRECAUTION FOR USE

The Hooky is prohibited for anyone under 18 years of age.

We strongly advise against the use of Hooky by pregnant women, people with heart conditions and/or respiratory problems.

In case of allergic reaction, consult your doctor immediately.

Use the charger indoors and in a dry location only. Never disassemble or alter any part of the charger or the battery. Improper use can cause the battery to blow up and cause injury or equipment damages. Dispose of used battery in containers bin provided for this purpose.

More information, visit our website:
www.hooky-shisha.com

WARRANTY


The Hooky warranty is for a period of one (1) year commencing on the date of purchase, provided that the Hooky has been purchased from an authorized dealer. The warranty covers defaults of materials or manufacturing and failures.

This warranty does not cover:

- Replacing consumables/ accesories
- Damage due to incorrect use
- Improper use or degradation
- Defects and their consequences due to the intervention of a non-authorized repairer

To obtain warranty service, you must send a request for support by using the contact form available on our website.

FILLING THE HOOKY HEAD

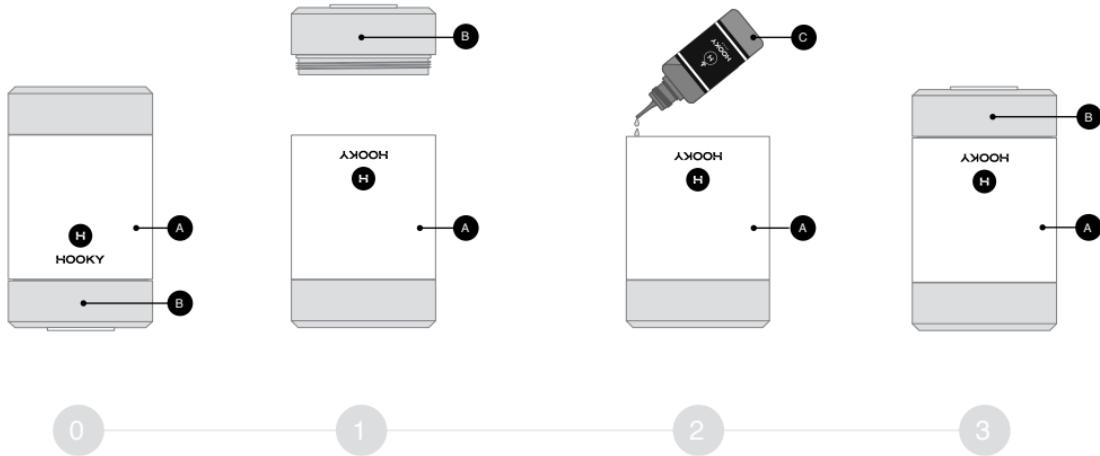

Mark the direction
of the Hooky Head

- Ⓐ Body
- Ⓑ Lid

Turn the Hooky Head
upside down

- Unscrew the Lid Ⓑ
from the Body Ⓐ

Pour the Flavor Ⓒ
against the inner edges
of the Body Ⓐ


Do not pour
Flavor above
the central screw

Screw back the lid Ⓑ
into the Body Ⓐ

- Turn the Hooky Head
back up

Wait for
60 seconds

REPLACING THE SPARK ELEMENT

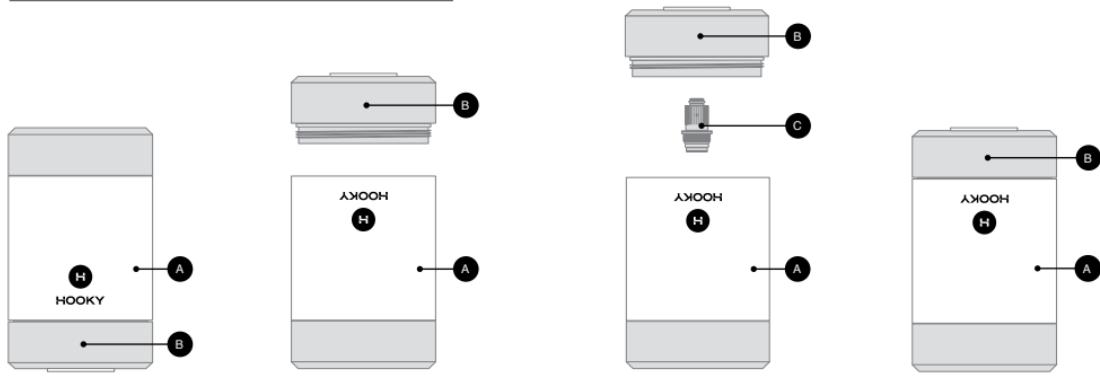

0

Mark the direction
of the Hooky Head

- Ⓐ Body
- Ⓑ Lid

1

Turn the Hooky Head
upside down

- Unscrew the Lid Ⓑ
from the Body Ⓐ

Drain the liquid if any

2

Unscrew the
spark element Ⓒ
located inside
the body Ⓐ


Screw the new
spark element

3

Screw back the lid Ⓑ
into the Body Ⓐ

- Turn the Hooky Head
back up


OVERVIEW

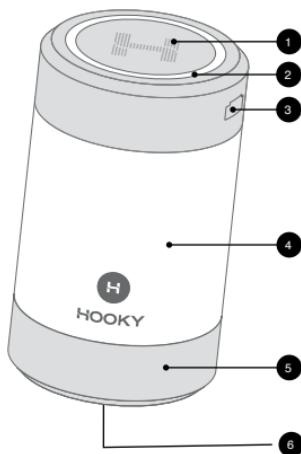

- ① Air flow
- ② LED indicator
- ③ USB port
- ④ Body
- ⑤ Lid
- ⑥ Joint
- ⑦ USB Cable
- ⑧ USB Wall adapter

FEATURES

Type female
Capacity: 37 mL
Height: 100 mm
Width: 60mm
Weight: 395 g

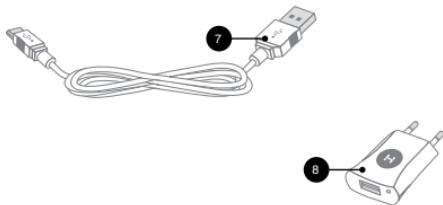

Battery Lithium-ion
Intensity 2000 mAh
USB charge

PRESENTATION

Hooky Head is an electronic bowl which, combined with a hooky liquid, transforms any type of shisha into an electronic shisha.

USAGE

Once the body is filled (page 31), seal the Hooky with the plastic joint on your shisha "male" type." The shisha "female" type requires an adapter (not supplied).

Inhale through your shisha hose, the LED indicator ❷ will light to indicate it is in operation. Your shisha session can now begin!

Do not blow into your hose.

The water in the vase may provoke a flooding on electronic parts and cause irreversible damage. Not supported by the warranty.

In order to prevent overheating every breath is limited to 8 seconds. The Led indicator ❸ will flash 3 times when the time limit is exceeded.

The LED indicator ❶ flashes 6 times to indicate the battery is flat.

CHARGING

The Head Hooky cannot be used whilst charging.

Connect the USB cable to the micro USB ❸ port on Hooky Head and connect it to the USB Wall adapter ❹ or to a USB port. The Led indicator light flashes 3 times.

The charging cycle is indicated by the continuous rotation of the LED indicator ❶. On average, the indicator LED ❶ turns off after 3h1/2 of charging time indicating it is fully charged. The autonomy varies according to use.

Safety security prevents overcharging. The battery has a limited number of charge cycles.

For guidance related to the use, refer to page 47/48.

“
... *your pleasure*
is our pride
”

USAGE TIPS

Follow some useful tips for optimal use of Hooky Head listed below.

The Spark element is a consumable. It must be replaced when you notice a decrease in the vapour or taste. Refer to pages 24/25 to regarding the procedure when replacing the spark element.

We recommend using only Hooky Liquid flavours with the Hooky Head. They have been specially designed for optimum performance.


You can blend the Hooky flavours together and create your own mixed cocktails.

If you want to change flavours, clean the body first to prevent unwanted mixtures.

To clean the body of your Hooky Head, empty the liquid completely and soak up the last drops of perfume still present with a slightly damp cloth. It is strongly forbidden to put the Hooky Head into the water, you could damage and drown the electronic circuit and cause permanent dysfunction.

We advise you to make full charges and discharges in order to increase the lifetime of the battery.

More information, visit our website:
www.hooky-shisha.com

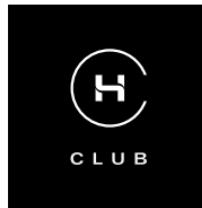

Sie sind nun ein Teil des Hooky Club.

Hooky steht für eine harmonische Kombination aus Eleganz, Einfachheit und Modernität.

Mehr denn je ist es unsere Philosophie einen avantgardistischen Geist aufrecht zu erhalten.

Die elektronische Shisha zu revolutionieren ist unser Ziel, Ihre Freude unser Stolz.

- facebook.com/hookyshisha
- Instagram.com/hookyshisha
- twitter.com/hookyshisha

“

*Die elektronische
shisha zu
revolutionieren
ist unser Ziel...*

”

INHALT

- 4 Sicherheitshinweise
- 5 Garantie
- 6 Den Kopf auffüllen
- 8 Den Verdampfer ersetzen
- 10 Überblick
- Leistungsmerkmale
- 12 Präsentation
- Anwendung
- 13 Aufladen
- 15 Anwendungshinweise

SICHERHEITSHINWEISE

Die Nutzung der Hooky ist für Minderjährige verboten!

Der Gebrauch der Hooky Shisha ist während der Schwangerschaft, bei Personen mit Herzproblemen, Erkrankung der Atemwege und gebrechlichen Personen nicht zu empfehlen. Im Falle einer allergischen Reaktion konsultieren Sie bitte einen Arzt.

Verwenden Sie das Ladegerät nur in geschlossenen Räumen und ausschließlich an trockenen Orten. Versuchen Sie nicht das Ladegerät oder das Akku in seine Einzelteile zu zerlegen bzw. Teile auszutauschen. Eine falsche Benutzung kann zur Explosion des Akkus führen und folglich zu Verletzungen und Sachschäden. Verbraucher sind gesetzlich zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Entsorgen Sie die gebrauchten Akkus in dafür vorgesehene Behälter.

Für weitere Fragen, konsultieren Sie uns unter:
www.hooky-shisha.com

GARANTIE


Sofern die Hooky bei einem autorisierten Händler gekauft wurde, gewähren wir Ihnen eine einjährige Garantie auf das Produkt, ab dem Kaufdatum. Die Garantie deckt Materialfehler, Herstellungsfehler sowie Defekte ab.

Die Garantie gilt nicht für:

- Austausch von Gebrauchsmaterialien
- Schäden durch unsachgemäße Bedienung
- Unsachgemäßer Gebrauch oder Schädigung
- Bei Folgen eines Eingriffs einer nicht autorisierten Werkstatt
- Bei Einwirkungen von außen, die zu Schädigungen führen

Um Garantieleistungen zu erhalten, müssen Sie einen Antrag auf Kostenübernahme stellen. Nutzen Sie hierzu das Kontaktformular auf unserer Webseite.

DEN KOPF AUFFÜLLEN

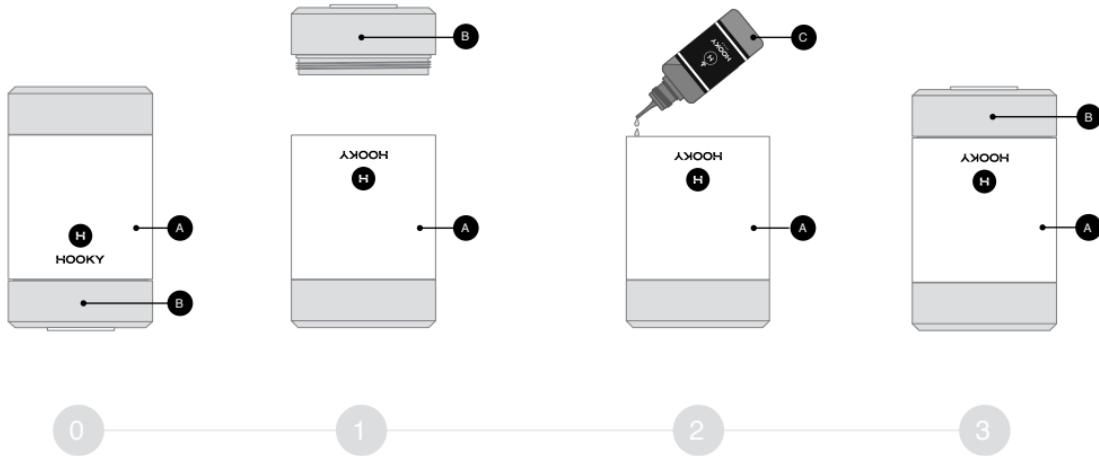

Lokalisieren Sie die
Richtung des Kopfes

- Ⓐ Behälter
- Ⓑ Deckel

Drehen Sie
den Kopf um

- Entfernen Sie
den Deckel Ⓑ
von dem Behälter Ⓐ

Gießen Sie die
Flüssigkeit des
Hooky Head Ⓒ
gegen die Innenkanten
des Behälters Ⓐ


Gießen Sie die
Flüssigkeit nicht
über die Schraube!

Schrauben Sie
den Deckel Ⓑ
auf den Behälter Ⓐ

Drehen Sie
den Hooky Head
erneut um

Warten Sie 60
Sekunden

DEN VERDAMPFER ERSETZEN

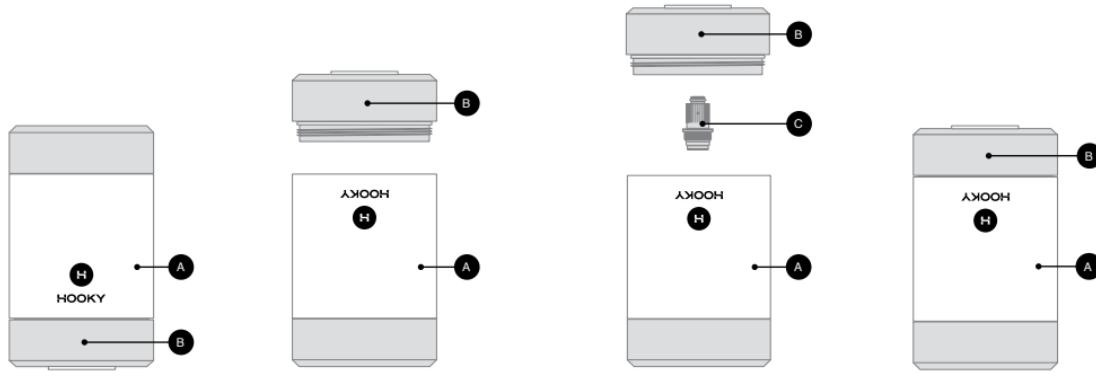

0

Lokalisieren Sie die
Richtung des Kopfes

- Ⓐ Behälter
- Ⓑ Deckel

1

Drehen Sie
den Kopf um

- Entfernen Sie
den Deckel Ⓑ
vom Behälter Ⓐ

Entfernen Sie die
vorhandene Flüssigkeit

2

Entfernen Sie
den Verdampfer Ⓒ
aus dem Inneren
des Behälters Ⓐ


Schrauben Sie den
neuen Verdampfer auf

3

Schrauben Sie
den Deckel Ⓑ
auf den Behälter Ⓐ


Drehen Sie
den Hookey Head
erneut um

ÜBERBLICK

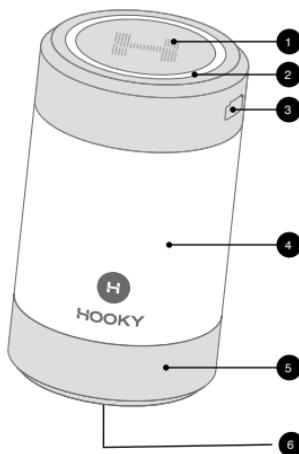

- ① Belüftung
- ② Kontrollleuchte
- ③ Mikro-USB Anschluss
- ④ Behälter
- ⑤ Deckel
- ⑥ Integrierten Dichtung
- ⑦ USB Kabel
- ⑧ USB Anschluss

LEISTUNGSMERKMALE

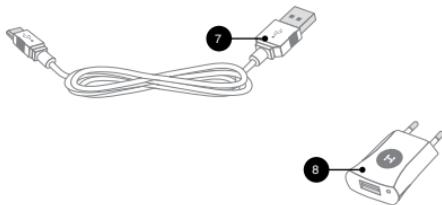

Stecker Weiblich

Inhalt: 37 mL

Höhe: 100 mm

Breite: 60 mm

Gewicht: 395 g

Lithium Ionen

Batterie 2000 mAh

USB Ladekabel

PRÄSENTATION

Der Hooky Head in Verbindung mit dem Hooky Liquid verwandelt jede Art von Wasserpfeife in eine elektronische Shisha.

ANWENDUNG

Sofern die Auffüllung Ihres Kopfes erfolgreich war (Seite 38/39), befestigen Sie den Hooky Kopf, mit Hilfe der integrierten Dichtung ②, auf Ihre Wasserpfeife. Für Wasserpfeifen vom Typ "weiblich" ist ein Adapter erforderlich. (Nicht im Lieferumfang enthalten). Atmen Sie durch den Schlauch Ihrer Wasserpfeife, hierbei leuchten die Kontrollleuchte ②, um den Betrieb anzudecken. Ihre Sitzung kann beginnen!

Bitte blasen Sie nicht in Ihren Schlauch um das überlaufen der Wasserpfeife zu verhindern. Dies würde die Elektronik beschädigen und das Gerät funktionsunfähig machen, welches nicht von der Garantie gedeckt wird.

Um eine Überhitzung zu verhindern wird jeder Atemzug auf 8 Sekunden limitiert. Bei Ablauf dieser Zeit blinkt die Kontrollleuchte ② 3 Mal auf.

Die Kontrollleuchte ② blinkt 6 Mal auf, sobald die Batterie vollständig entladen ist.

AUFLADEN

Der Hooky Head ist während des Ladevorgangs nicht nutzbar.

Verbinden Sie das Kabel mit dem Mikro-USB Anschluss ④ und verbinden Sie es mit dem USB Anschluss ③. Die Kontrollleuchte ② blinkt drei Mal auf.

Der Ladevorgang wird durch die kontinuierliche Drehung der Kontrollleuchte ② verdeutlicht. Im Durchschnitt erlischt das Licht bei Vollendung des Ladevorgangs nach 3,5 Stunden.

Der Sicherheitsschutz verhindert eine Überlastung. Der Akku verfügt über eine begrenzte Anzahl an Ladezyklen.

Weitere Anweisungen für die Verwendung Ihres Hooky Head finden Sie auf den (Seite 48/49).

“

*... Ihre Freude
unser Stolz*

”

ANWENDUNGSHINWEISE

Finden Sie folgend einige nützliche Tipps zum optimalen Einsatz Ihres Hooky Head.

Sollten Sie eine Abnahme der Rauchentwicklung oder des Geschmacks feststellen, ersetzen Sie den Verdampfer. Eine Anleitung für den Austausch des Verdampfers finden auf Seite 40/41.

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung der Hooky Liquids, um die optimale Leistung zu erzielen. Die Zusammensetzung dieser Düfte wurde speziell für den Hooky Head entwickelt.

Gerne können Sie die verschiedenen Hooky Aromen miteinander vermischen und so Ihre individuelle Geschmacksrichtung kreieren.

Wenn Sie Düfte bzw Geschmacksrichtungen ändern möchten, reinigen Sie den Tank, um unerwünschte Mischungen zu verhindern.

Um den Hooky Head zu reinigen, entleeren Sie den Behälter vollständig und entfernen Sie die noch vorhandene Flüssigkeit mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Es ist streng verboten den Hooky Head unter Wasser zu reinigen, da Sie somit die Elektronik beschädigen würden und das Gerät funktionsunfähig wird.

Um die Lebensdauer des Akkus zu erhöhen,
empfehlen wir Ihnen diesen immer vollständig zu
laden sowie komplett zu entladen.

Für weitere Fragen, konsultieren Sie uns unter:

www.hooky-shisha.com

 facebook.com/hookyshisha

 Instagram.com/hookyshisha

 twitter.com/hookyshishaDE



HOOKY