

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### **La Hooky est interdite aux mineurs.**

Nous déconseillons l'utilisation de la Hooky aux femmes enceintes, aux personnes cardiaques, aux personnes souffrant de troubles respiratoires et aux personnes fragiles. En cas de réaction allergique, consultez votre médecin. La Hooky ne doit pas être utilisée au volant, cela diminue votre concentration et augmentent les risques d'accident.

[www.hooky-shisha.com](http://www.hooky-shisha.com)



hookyshisha

## GARANTIE

La Hooky est garantie un an (1) à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts de matériaux, de fabrication et les pannes. Cette garantie ne couvre pas le remplacement des consommables, les dommages dus aux manipulations erronées ou une dégradation. Pour bénéficier de la garantie, vous devez envoyer une demande de prise en charge en utilisant le formulaire disponible sur notre site.

## PRECAUTION FOR USE

### **The Hooky is prohibited to minors.**

We strongly advise against the use of Hooky by pregnant women, people with heart conditions or respiratory problems. In case of allergic reaction, consult your doctor immediately. The Hooky should not be used while driving, it reduces your concentration and increase the risk of accidents.

## WARRANTY

The Hooky warranty is for a period of one year (1) commencing on the date of purchase. The warranty covers defaults of materials, manufacturing and failures. This warranty does not cover the replacing consumables, damages due to incorrect use or degradation. To obtain warranty service, you must send a request for support by using the form available on our website.

**HOOKEY**

GUIDE DE DÉMARRAGE

START GUIDE

## VUE D'ENSEMBLE

- 1 Embout
- 2 Capuchon
- 3 Cartouche\*
- 4 Témoin lumineux
- 5 Corps
- 6 Port micro USB
- 7 Cable USB

\*vendue séparément

## FICHE

### Hooky Classic

Hauteur : 175 mm

Diamètre : 28 mm

Poids : 170 g


Batterie : 1300 MAh

Autonomie : env 1h30

### Cartouche\*

Contenance : 3 mL

Durée : env 1h15

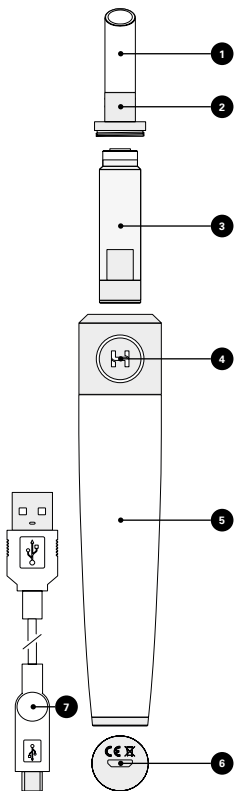

## INSTALLATION

- Dévisser le capuchon 2
- Insérer la cartouche 3,  
(retirer le film plastique)
- Visser le capuchon 2

## UTILISATION

Tirez directement sur l'embout 1, le témoin lumineux 4 s'allume lors de la durée du tirage.

## RECHARGE

Lorsque le témoin 4 clignote 5 fois, branchez le câble USB 7 au port 6. Le témoin 4 clignote pendant la charge. Le témoin 4 se figera une fois la recharge terminée.

## OVERVIEW

- 1 Mouth tip
- 2 Cap
- 3 Cartridge\*
- 4 LED indicator
- 5 Body
- 6 USB port
- 7 USB charger

\*sold separately

## FEATURES

### Hooky Classic

Height : 175 mm

Diameter : 28 mm

Weight : 170 g


Battery : 1300 MAh

Autonomy : Aprox. 1h30

### Cartridge\*

Capacity : 3 mL

Duration : Aprox. 1h15

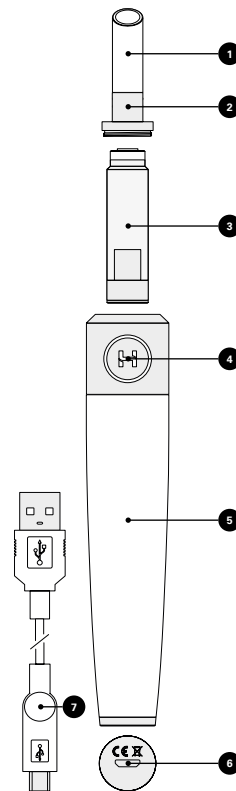

## SET UP

- Unscrew the cap 2
- Put the cartridge 3,  
(remove the plastic film)
- Screw the cap 2

## USE

Pull on the mouth tip 1, the LED indicator 4 will light during the draw time.

## RECHARGE

When the LED indicator 4 flashes 5 times, plug USB cable 7 to USB port 6. The LED indicator 4 blinks while charging. LED indicator 4 will freeze after charging is complete.